

OPEN AIR BASE 12V FULL INVERTER

Bergstrom

MARKTFÜHRER IM BEREICH DER FAHRZEUGKLIMAANLAGEN

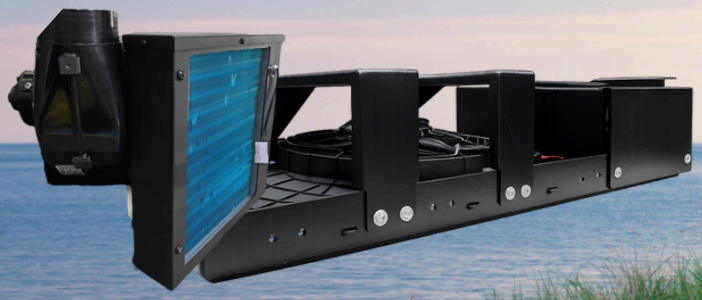

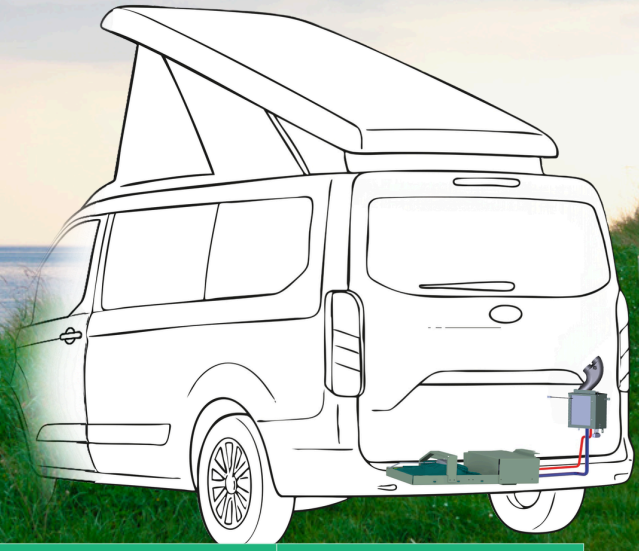

AUTONOMIETABELLE

KONFIGURATION 1.2

BATTERIETYPE	OPENAIR BASE STUFE	240W SOLAR PANEL	150W SOLAR PANEL	KEINE SOLARUNTERSTÜTZUNG
1 X AGM-BATTERIE, 105 AH	Stufe 1	Ununterbrochen	Ununterbrochene	3,25 Stunden
	Stufe 2	Ununterbrochen	9,5 Stunden	2,25 Stunden
	Stufe 3	26 Stunden	4,5 Stunden	1,75 Stunden
	Stufe 4	8 Stunden	3 Stunden	1,5 Stunden
	Stufe 5	4,5 Stunden	2,25 Stunden	1,25 Stunden
	Stufe 6	3,5 Stunden	2 Stunden	1 Stunde
2 × AGM-BATTERIE, 105 AH	Stufe 1	Ununterbrochen	Ununterbrochen	7,25 Stunden
	Stufe 2	Ununterbrochen	21,5 Stunden	5 Stunden
	Stufe 3	57,75 Stunden	10 Stunden	3,75 Stunden
	Stufe 4	18 Stunden	7 Stunden	3,25 Stunden
	Stufe 5	10 Stunden	5,25 Stunden	2,75 Stunden
	Stufe 6	7,5 Stunden	4,25 Stunden	2,5 Stunden
1 × LFP-LITHIUMBATTERIE ($LIFEPO_4$), 200 AH	Stufe 1	Ununterbrochen	Ununterbrochen	12,25 Stunden
	Stufe 2	Ununterbrochen	32,75 Stunden	9 Stunden
	Stufe 3	79,75 Stunden	16,5 Stunden	7 Stunden
	Stufe 4	28 Stunden	12 Stunden	6 Stunden
	Stufe 5	16,75 Stunden	9,25 Stunden	5,25 Stunden
	Stufe 6	13 Stunden	8 Stunden	4,75 Stunden

VERBRAUCHSTABELLE

KONFIGURATION 1.2

OPENAIR BASE STUFE	VERBRAUCH (A)
Stufe 1	12,81 A
Stufe 2	17,45 A
Stufe 3	22,09 A
Stufe 4	25,77 A
Stufe 5	29,46 A
Stufe 6	32,21 A

Bei Solarmodulen wird ein konstanter Ladestrom von 10 A für 150-W-Module und 20 A für 240-W-Module angenommen, ohne weitere Einflussfaktoren zu berücksichtigen.


AENOR AENOR AENOR E-Net


www.bergstrominc.com/es/de

OPEN AIR BASE 12V FULL INVERTER

Bergstrom

MARKTFÜHRER IM BEREICH DER FAHRZEUGKLIMAANLAGEN

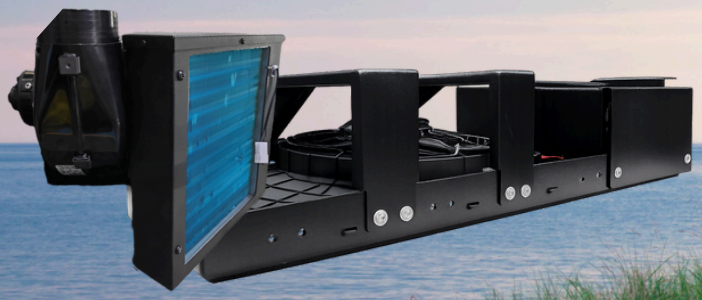

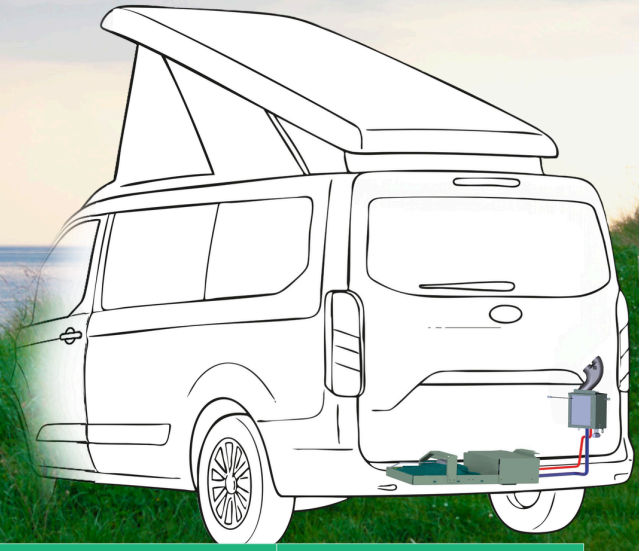

AUTONOMIETABELLE

KONFIGURATION 2.0

BATTERIETYPE	OPENAIR BASE STUFE	240W SOLAR PANEL	150W SOLAR PANEL	KEINE SOLARUNTERSTÜTZUNG
1 X AGM-BATTERIE, 105 AH	Stufe 1	Ununterbrochen	Ununterbrochen	3,25 Stunden
	Stufe 2	26 Stunden	4,5 Stunden	1,75 Stunden
	Stufe 3	4,5 Stunden	2,5 Stunden	1,25 Stunden
	Stufe 4	3,5 Stunden	2 Stunden	1 Stunde
	Stufe 5	1,5 Stunden	1,25 Stunden	0,75 Stunden
	Stufe 6	1 Stunde	1 Stunde	0,5 Stunden
2 × AGM-BATTERIE, 105 AH	Stufe 1	Ununterbrochene	Ununterbrochen	7,25 Stunden
	Stufe 2	57,75 Stunden	10 Stunden	4 Stunden
	Stufe 3	10,25 Stunden	5,25 Stunden	2,75 Stunden
	Stufe 4	7,5 Stunden	4,5 Stunden	2,5 Stunden
	Stufe 5	3,5 Stunden	2,5 Stunden	1,75 Stunden
	Stufe 6	2,5 Stunden	2 Stunden	1,5 Stunden
1 × LFP-LITHIUMBATTERIE ($LIFEPO_4$), 200 AH	Stufe 1	Ununterbrochen	Ununterbrochen	12,25 Stunden
	Stufe 2	79,75 Stunden	16,5 Stunden	7 Stunden
	Stufe 3	16,75 Stunden	9,25 Stunden	5,25 Stunden
	Stufe 4	13 Stunden	8 Stunden	4,75 Stunden
	Stufe 5	6,5 Stunden	5 Stunden	3,5 Stunden
	Stufe 6	4,75 Stunden	4 Stunden	3 Stunden

VERBRAUCHSTABELLE

KONFIGURATION 2.0

OPENAIR BASE STUFE	VERBRAUCH (A)
Stufe 1	12,81 A
Stufe 2	22,09 A
Stufe 3	29,46 A
Stufe 4	32,21 A
Stufe 5	43,67 A
Stufe 6	51,9 A

Bei Solarmodulen wird ein konstanter Ladestrom von 10 A für 150-W-Module und 20 A für 240-W-Module angenommen, ohne weitere Einflussfaktoren zu berücksichtigen.

AENOR AENOR AENOR E-Net

www.bergstrominc.com/es/de